

10-Kanal Grenztemperatur- scanner ALT605

10 Kanal Grenztemperaturscanner für universelle Anwendung. Überall da, wo mehrere Temperaturen auf Grenzwerte (Limiten) überwacht und zyklisch abgefragt werden sollen. Gerät mit 4 Alarmrelais und RS485 serieller Datenschnittstelle. Grosse, übersichtliche Anzeige (10mm Ziffernhöhe). Einfachste Bedienung. Hohe Schutzart (Ex II (1) D).

Technische Daten:

Grundgerät: ALT605

Art. No 5262

Hilfsspannung: 24 VDC

Anschluss: 1-10 Temperatursensoren PT10°00DIN 2-Leiter

Abmessungen: 112 x 100 x 70mm DIN 35 Schiene

Anschlüsse: Schraubanschlüsse, frontseitig

Sicherheitsklasse: Ex II (1D) IP20

Leitungsüberwachung: auf Kurzschluss/Unterbruch

Messbereich - 30 - + 210° C / - 22 - + 410° F

Umgebungstemperatur: - 20 - + 60 °C

Lagertemperatur: - 20 - + 70 °C

Toleranz: <100°C =<1°C

Zykluszeit Anzeige: 3 sec

Zykluszeit Messung/Alarm: 7 msec

Anzeige: Messstelle: 1-10 LED 10mm Ziffernhöhe

Anzeige: Messwert: 3-stellig LED 10mm Ziffernhöhe

Grenzwert: max 4 einstellbar, Hysterese 2°C

Alarmanzeige: rote LED

Alarmausgang: 4x potentialfreier Relaiskontakt

Funktion: einstellbar NO/NC/Wechsler

Programmierung: über 3 Funktionstasten

Parametersperre

Lieferumfang: Gerät mit Programm, Betriebsanleitung

Erweiterung: ALT605S

Art. No 5263

RS 485 (potentialfrei) Datenschnittstelle (2-Draht)

(bei gleichzeitiger Bestellung in Gerät eingebaut)

Anschluss: übergeordneter Rechner (DFü)

Drucker über Schnittstellenconverter

Software: Agromatic Standardprotokoll

Aufschaltung: bis zu 30 Geräten auf eine Busleitung

Leitungslänge: bis 1000m (2 x 0.5mm², geschirmt)

Logbuch: 128 Zeilen, first in/first out

Uhr: bis 20 Jahre Gangreserve, auswechselbare Lithiumbatterie

Lieferumfang: Bord, Schnittstellenprotokoll

Betriebsanleitung

Temperatursensoren:

Es sind die unterschiedlichsten Sensoren für diese Geräteserie lieferbar. Kein Abgleich, keine Kalibration notwendig.



Bussystem für ALT - ALS und ATW Geräte!



Schweiz (Hauptsitz)
Agromatic AG
CH-8637 Laupen
Tel. (+41) 55 256 21 00
Fax (+41) 55 256 21 11

Deutschland
Agromatic GmbH
D - 01454 Radeberg
Tel. (+49) 3528 4521 45
Fax (+49) 3528 4875 32

Österreich
Agromatic Ges.m.b.H
A-2201 Gerasdorf
Tel. (+43) 2246 2925
Fax (+43) 2246 27655

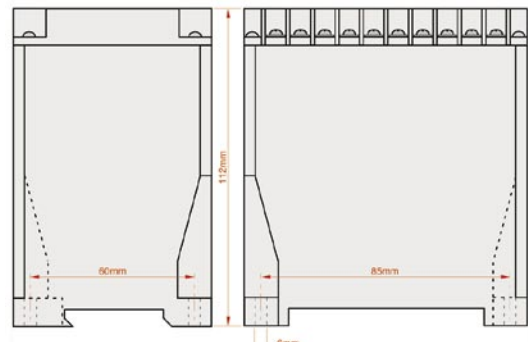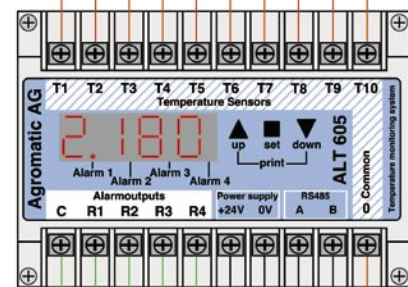

Technische und massliche Aenderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns jederzeit vor

email: info@agromatic.com

www.agromatic.com